

貼り方 切文字

転写フィルムがあるタイプ

外貼
外から外に見せる

水貼
ウエット工法

お気軽にご質問下さい
天野プリント
06-6471-2977



【準備】

- ・スプレー
- ・ヘラ
- ・タオル

スプレーの中身は 薄い洗剤水

水200ccにつき
キッチン洗剤2滴まで

冬季・ガラスはつきにくいので、特に薄めにします。


【必要に応じて】

- ・ドライヤー
- ・ものさし
- ・マスキングテープ
- ・ペン
- ・はさみ
- ・カッター など

⚠ 洗剤が多いほど乾きが遅くなります。
貼り付かなければ水でうすめて④～⑧を繰り返します。

強風やほこりに ご注意ください

大きいものは2人以上で
貼るのがおすすめです

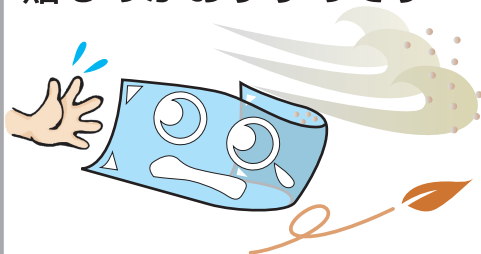

① 商品の確認

台紙・切文字・転写シートの3層

⚠ 転写シートが浮き上がってればヘラで
ゆっくりこすって圧着します。



② ガラスや手をよく洗う

★ガラス施工を例にします



③ 切文字を転写させる

⚠ 台紙が上になるように置き台紙を鋭角に
折りながらゆっくりはがします。

⚠ 切文字が転写シートから取れたらすぐに
戻して台紙の上から強く押しつけます。

鋭角にはがします


×台紙を下にすると
すぐ文字が取れます



④ 切文字の糊面にスプレー ずぶめれでOK

⑤ ガラスにもスプレー

⚠ マスキングテープをお使いの方へ
テープは濡れると剥がれる事があるので
濡れたら触らないようにしてください。

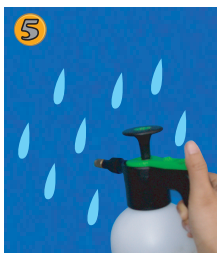

⑥ 水で滑らせながら位置決め

⚠ 途中で乾いてきたらめくって追加スプレ
ーします。


⚠ すぐ追加スプレーできるように準備して
おくと楽です。



⑦ 転写シートの上からヘラで ゆっくり強く水と空気を抜く

⚠ 急いで擦るとヘラがひっかかり破れるこ
とがあります。

⚠ 乾かして粘着力が戻るのを待ちます。

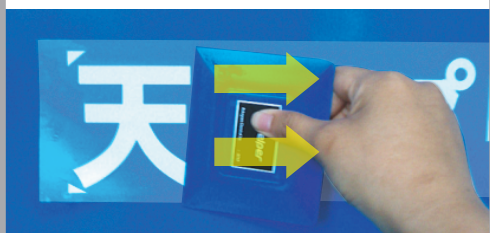

⑧ 転写シートを鋭角にゆっくり はがす

⚠ 急ぐと文字ごととはがれ、破れることがあり
ます。

⚠ ドライヤーでほんのり温めながら乾かす
と時間短縮になります。

禁 温めすぎると塩ビ素材なので縮みます。



⑨ 気泡や水泡をチェックする

あればカッター
で突いて指で
つぶす



⚠ 1mm程度の気泡は自然に消えやすい
ので数日放置してください。
完全に貼りつくには数時間必要です。

